qualified personnel or in Latin America by an authorized service center. Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by

Repair should be done only by authorized service personnel attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent TAMPER-RESISTANT SCREW

way. The plug in any way. plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To POLARIZED PLUG

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

cord so that it cannot be pulled or tripped over. for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the 120-volt, or 7-ampere and 220-volt cord should be used. Cords rated ☐ If an extension cord is absolutely necessary, a 15-ampere and

appliance on the same circuit. ☐ To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage

SPECIAL INSTRUCTIONS

How do you get service?

- Save your receipt as proof of the date of
- · Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.

- Damage from commercial use Damage from misuse, abuse or neglect
- Products used or serviced outside the
- Shipping and handling costs associated
- with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so
- This warranty gives you specific legal

la fecha original de compra.

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde ¿Donde hago válida la garantía?

podrá encontrar partes, componentes. consumibles y accesorios.

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

rapid movement of iron to minimize hot water spillage. surge of steam — there may be hot water in the water tank. Avoid Use caution when you turn a steam iron upside down or use the ☐ Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam.

near children. Do not leave iron unattended while connected or on □ Close supervision is necessary for any appliance being used by or shock when the iron is used.

cover of this manual. Incorrect reassembly can cause a risk of electric and repair. Or, call the appropriate toll-free number listed on the disassemble the iron, take it to a qualified serviceman for examination dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been

emptying of water, and when not in use. □ Always disconnect iron from electrical outlet when filling with or

before putting away. Loop cord loosely around cord wrap when ☐ Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely disconnect from outlet; instead grasp plug and pull to disconnect.

before plugging into or unplugging from an outlet. Never yank cord to ☐ The iron should always be turned off (refer to "How to Use" section) water or other liquid.

☐ To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in Se iron only for its intended use.

☐ READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

followed, including the following:

When using your iron, basic safety precaution should always be

IMPORTANT SAFEGUARDS

C) Cuando el producto hubiese sido alterado Excepciones Esta Garantía no será válida cuando el o reparado por personas no autorizadas por Applica de México, S. de R. L.

A) Se hubiese utilizado en condiciones Nota: Si el cordón de alimentación es B) No hubiese sido operado de acuerdo con dañado, este debe ser remplazado por el el instructivo de uso que le acompaña. fabricante o por un Centro de Servicio Autorizado para evitar el riesgo.

Puerto Rico

Jesús P. Piñero #1013

Tel.: (787) 782-6175

Caracas, Venezuela

Tel.: (58-212) 324-0969

Republica Dominicana

Puerto Nuevo, SJ PR 00920

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Argentina Servicio Técnico Central Service New S.R.L. Atención al Cliente Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentina Геl.: (54-11) 4546-1212 Servicio Máquinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 Las Condes Santiago, Chile Colombia PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia

distintas a las normale

ГеГ.: (57-1) 610-1604/533-4680 Costa Rica Aplicaciones Electromecanicas, Calle 26 Bis v Ave 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716/223-0136 Ecuador

Castelcorp Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro Guayaquil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767 El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador

34 Calle 4-14 Zona 9 Frente a Tecun Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521 Honduras Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612 México

Guatemala

MacPartes, S.A.

#28-D Centro. Mexico D.F. Tel.: 01 (800) 714-2499 (55) 1106-1400 Nicaragua H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur

Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262 Panamá Authorized Service Center Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404 AV. REPUBLICA DE PANAMA 3535

Lima, Peru

Tel.: 2 22 44 14

Fax: 2 22 44 04

Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171 Trinidad and Tobago A.S. Bryden & Sons (Trinidad 33 Independence Square, Port of Spain Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696 Venezuela Tecno Servicio TS2002 Av. Casanova Centro Comercial del Este Local 27

Ofic 1303 San Isidro

1200 W 120 V ~60 Hz

Copyright © 2006 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No.1000003166-00-RV00 Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China

Importado por: Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902, Fracc Los Pirules Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040 Teléfono: (55) 1106-1400 Del interior marque sin costo

> 01 (800) 714 2503 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

personal calificado o en América Latina por el centro de servicio Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, debe sustituirse por

reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la TORNILLO DE SECURIDAD

electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad. en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que

ENCHUFE POLARIZADO

INSTRUCCIONES. CONSERVE ESTAS

manera que nadie lo hale ni se tropiece. sobrecalentar. Se debe tener cuidado de acomodar el cable de 7 amperios y 220 voltios. Los cables de menor amperaje se pueden se deberá utilizar uno de 15 amperios y 120 voltios o uno de ,oiresesane de un cable de extensión es absolutamente necesario,

consumo de corriente en el mismo circuito. Dara evitar sobrecargas, no opere ningún otro aparato de alto

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

BLACK& DECKER. is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

movimientos bruscos para no derramar agua caliente. vapor ya que puede haber agua caliente dentro del tanque. Evite los caliente, o el vapor. Tome precaución al invertir una plancha de 🗖 Pueden ocurrir quemaduras si se tocan las partes metálicas, el agua

plancha mientras esté conectada o cuando esté sobre la tabla de siendo usada cerca de los niños o por ellos mismos. No desatienda la Se requiere supervisión cuando cualquier unidad electrónica esté

eléctrico cuando la plancha esté en funcionamiento. plancha incorrectamente puede ocasionar el riesgo de un choque apropiado que aparece en la cubierta de este manual. El armar la reparaciones necesarias. También puede llamar gratis al número Acuda a una persona de servicio, calificada para revisar y efectuar las mínimo el riesgo de un choque eléctrico, no desarme la plancha. plancha se ha dejado caer y se ha estropeado. A fin de reducir a un

al is o blaso le dañado el cable o si ésta tiene dañado el cable o si la 🗖 no esté en uso. ☐ Siempre desconecte la plancha cuando la llene o la vacíe y cuando

holgadamente alrededor del talón de la plancha. Permita que la plancha se enfríe antes de guardarla. Enrolle el cable

☐ No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes. cable para desconectarlo, sujete el enchufe para hacerlo. conectarla o desconectarla de la toma de corriente. Nunca tire del

eb setrns ("nesu omoo" noicos sa sevo) schonsla sa sugasque estra profes de el riesgo de un choque eléctrico.

🗖 No sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido para evitar ■ Use la plancha únicamente para planchar.

☐ LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: Siempre que utilice su plancha, debe seguir algunas precauciones

> DE SECOBIDAD **INSTRUCCIONES**

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.





USA/Canada 1-800-231-9786 01-800-714-2503 www.blackanddecker.com

Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessories/Parts (USA/Canada)

1-800-738-0245

Modelo Model □ F905

purchase.

;NECESITA AYUDA?

¿Qué cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

abuso o negligencia.

comercial del producto

del país original de compra

empacados con el aparato

Los daños y periuicios indirectos

alguna manera

o incidentales

NEED HELP?

Para servicio, reparaciones o preguntas

número del centro de servicio en el país

donde usted compró su producto. NO

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos

La garantía cubre cualquier defecto de

se responsabiliza por ningún costo que

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

Conserve el recibo original de compra.

Por favor llame al número del centro de

• Los productos que han sido utilizados en

Los daños ocasionados por el mal uso, el

· Los productos que han sido alterados de

Los productos utilizados o reparados fuera

• Las piezas de vidrio y demás accesorios

• Los gastos de tramitación y embarque

asociados al reemplazo del producto

For service, repair or any questions regarding

your appliance, call the appropriate "800"

number on the cover of this book. **Do not**

return the product to the place of purchase.

manufacturer nor bring it to a service center.

One-Year Limited Warranty (Applies only in

You may also want to consult the website

Do not mail the product back to the

listed on the cover of this manual.

the United States and Canada)

What does it cover?

• Los daños ocasionados por el uso

condiciones distintas a las normales

¿Cómo se puede obtener servicio?

Por dos años a partir de la fecha original

exceda el valor de compra del producto.

materiales o de mano de obra. Applica no

devuelva el producto al fabricante. Llame

o lleve el producto a un centro de servicio

relacionadas al producto, por favor llame al

What will we do to help you?

factory refurbished.

· Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the For how long? • One year after the date of original

· Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or

 If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

Products that have been modified in any

country of purchase Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

(Please note, however, that some states do

this limitation may not apply to you.) How does state law relate to this warranty? rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to

Póliza de Garantía (Válida sólo para México) Duración

Applica de México, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de ¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto. Requisitos para hacer válida la garantía

adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original. Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted

Procedimiento para hacer válida la garantía

Sello del Distribuidor:

Tel.: (503) 274-1179/274-0279

Fecha de compra: Modelo:

Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902, Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040.

R. F. C. AME-001026- PE3. Servicio y Reparación Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050 Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503


Applica de México, S. de R. L. de C.V.

Comercializado por:


Fracc Los Pirules

2006/7-21-30S/E

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

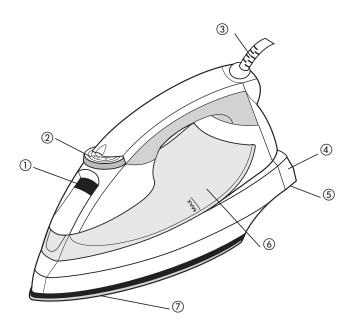

- 1. Orificio de llenado de agua
- 2. Selector de tejidos
- Temperatura
- Sistema de vapor Smart Steam¹⁵
- 3. Cable giratorio
- 4. Talón de descanso
- 5. Guía de tejidos
- 6. Tanque de agua7. Suela anti-herente

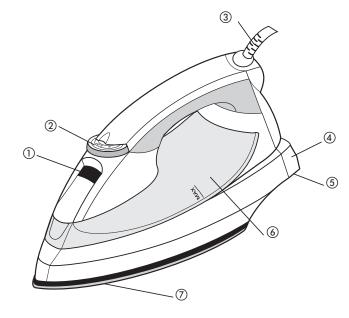

Polyester • Rayon

Poliester • Rayón

Cotton Blends

^TTej. de Algodón


- 1. Water-fill hole
- 2. Fabric-select dial
 - Temperature
 - Smart Steam[™] system
- 3. Pivoting cord
- 4. Heel rest
- 5. Fabric guide6. Water tank

Cotton • Linen

Algodón • Lino

Wools

7. Soleplate nonstick-sole plate

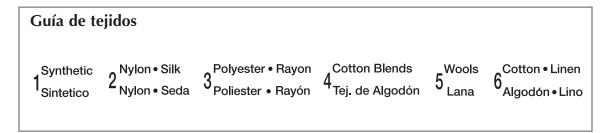

Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

Antes de usar

Importante: Retire toda etiqueta o calcomanía adherida al cuerpo o a la suela de la plancha. Para óptimo rendimiento, deje la plancha reposar por 90 segundos antes de comenzar a planchar.

Nota: Utilice agua de la llave para llenar el tanque de la plancha. No se debe de utilizar agua procesada por sistemas de ablandamiento.

PARA LLENAR EL TANQUE DEL AGUA




- 1. Incline la plancha y con la ayuda de una taza limpia de medir, vierta agua adentro del orificio (A) hasta alcanzar la marca del nivel de llenado MAX que aparece en el tanque. Llene de nuevo cuando sea necesario.
- 2. Enchufe la plancha.

Consejo: Si no está seguro de la fibra del tejido, se recomienda planchar una superficie pequeña por adentro de la prenda (una costura o un ruedo) antes de comenzar a planchar.

PLANCHADO AL VAPOR


El sistema Smart SteamTM produce vapor automáticamente cuando el selector de temperatura está entre la posición 4 y 6 **(B)**.

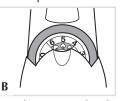

- 1. Gire el selector de tejidos al ajuste apropiado (entre el 4 y el 6), según el tejido de la prenda (B). Consulte la guía de tejidos y lea la etiqueta de la prenda que desea planchar para determinar el tipo de tejido. Asegúrese de que haya agua en el tanque. El vapor se apaga automáticamente entre la posición 0 y 3.
- 2. Al terminar de planchar, ajuste el selector de tejido al nivel más bajo, pase el selector a la posición 0 y desconecte la plancha.

Importante: Siempre coloque la plancha sobre su talón cuando esté encendida pero no en uso.


PLANCHADO EN SECO

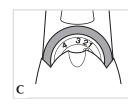

- Gire el selector de temperaturas a cualquiera de las posiciones 1, 2 o 3 (SECO) para planchar sin vapor (C). El sistema Smart Steam™ se apagará automaticamente.
- 2. Para planchar en seco a temperaturas más elevadas, vacíe el tanque de agua para evitar que produzca vapor.

COMO VACIAR EL TANQUE DESPUÉS DE PLANCHAR

Nota: No es necesario vaciar el tanque después de cada uso.

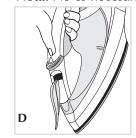

 Desconecte la plancha y permita que se enfríe.
 Para vaciar el agua, sujete la plancha con la punta hacia abajo sobre un lavadero. El agua sale a través del orificio de llenado (**D**).

Cuidado y limpieza

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES

- 1. Asegúrese que la plancha se encuentre desconectada y que se haya enfriado completamente. Limpie la suela y demás superficies exteriores con un paño suave humedecido con agua y con un detergente suave. Nunca utilice abrasivos, limpiadores fuertes, vinagre ni esponjas abrasivas que pudiesen rallar o descolorar la plancha.
- 2. Después de limpiar la plancha, planche a vapor sobre un paño viejo para eliminar cualquier residuo acumulado.

ALMACENAJE

- 1. Desconecte la plancha y permita que se enfríe completamente.
- 2. Asegúrese que el selector se encuentre ajustado a la posición 0.
- 3. Coloque la plancha verticalmente sobre el talón de descanso para evitar que la suela gotee.

How to Use

This appliance is intended for household use only.

[∠] Nylon • Seda

GETTING STARTED

Fabric guide

Sintetico

Important: Remove any labels, stickers or tags attached to the body or soleplate of the iron. For optimum performance, let the iron stand for 90 seconds before beginning to iron.

Note: Use ordinary tap water for ironing. Do not use water processed through a home softening system.


FILLING WATER TANK




- Tilt the iron and using a clean cup, pour water into water-fill hole (A) until the water reaches the MAX mark on the water tank. Refill as needed.
 Plug in the iron
- 2. Plug in the iron.
- **Tip:** If unsure of a garment's fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing.

STEAM IRONING

The Smart SteamTM system automatically produces steam when you turn the fabric-select dial between settings 4 and 6 **(B)**.

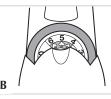


- 1. Turn the fabric-select dial to appropriate setting (between 4 and 6) for your fabric (B).
 - See fabric guide on the water tank and read garment's label to help you determine fabric type. Be sure there is water in the reservoir. Steam is automatically turned off between settings 0 and 3.
- 2. When finished ironing, turn the fabric-select dial to 0 and unplug the iron. **Important:** Always stand the iron on its heel rest when powered on but not in use.

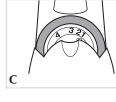

DRY IRONING

- 1. Turn the fabric-select dial to setting 1, 2, or 3 (DRY) to iron without steam (**C**). The Smart Steam[™] system will automatically turn off.
- 2. To dry iron at higher settings, empty the water from the reservoir to prevent steaming.

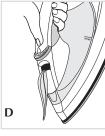

EMPTYING WATER TANK

Note: It is not necessary to empty the water after each use.

- 1. Unplug the iron and let it cool.
- 2. If you want to empty the water, hold the iron over a sink with the tip pointing down. Water will empty out the water-fill hole (**D**).

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING OUTSIDE SURFACES

- 1. Make sure iron is unplugged and has cooled completely. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened with water and mild household detergent. Never use abrasives, heavy-duty cleansers, vinegar or scouring pads that may scratch or discolor the iron.
- 2. After cleaning, steam iron over an old cloth to remove any residue from the steam vents.

STORING YOUR IRON

- 1. Unplug the iron and let it cool completely.
- 2. Check that the fabric-select dial is set to 0.
- 3. Store iron on its heel rest. Storing iron on its soleplate can cause leaks or damage.